





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- (A.B.C)  - Извещатель пожарный дымовой (запотолочный) с выносным индикатором
- (A.B.C)  - Извещатель пожарный дымовой вновь вводимый при новой конфигурации
- (A.B.C)  - Ручной извещатель, вновь вводимый при новой конфигурации
-  - Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0

МАРКИРОВКА АДРЕСНЫХ УСТРОЙСТВ:



Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Вторая редакция

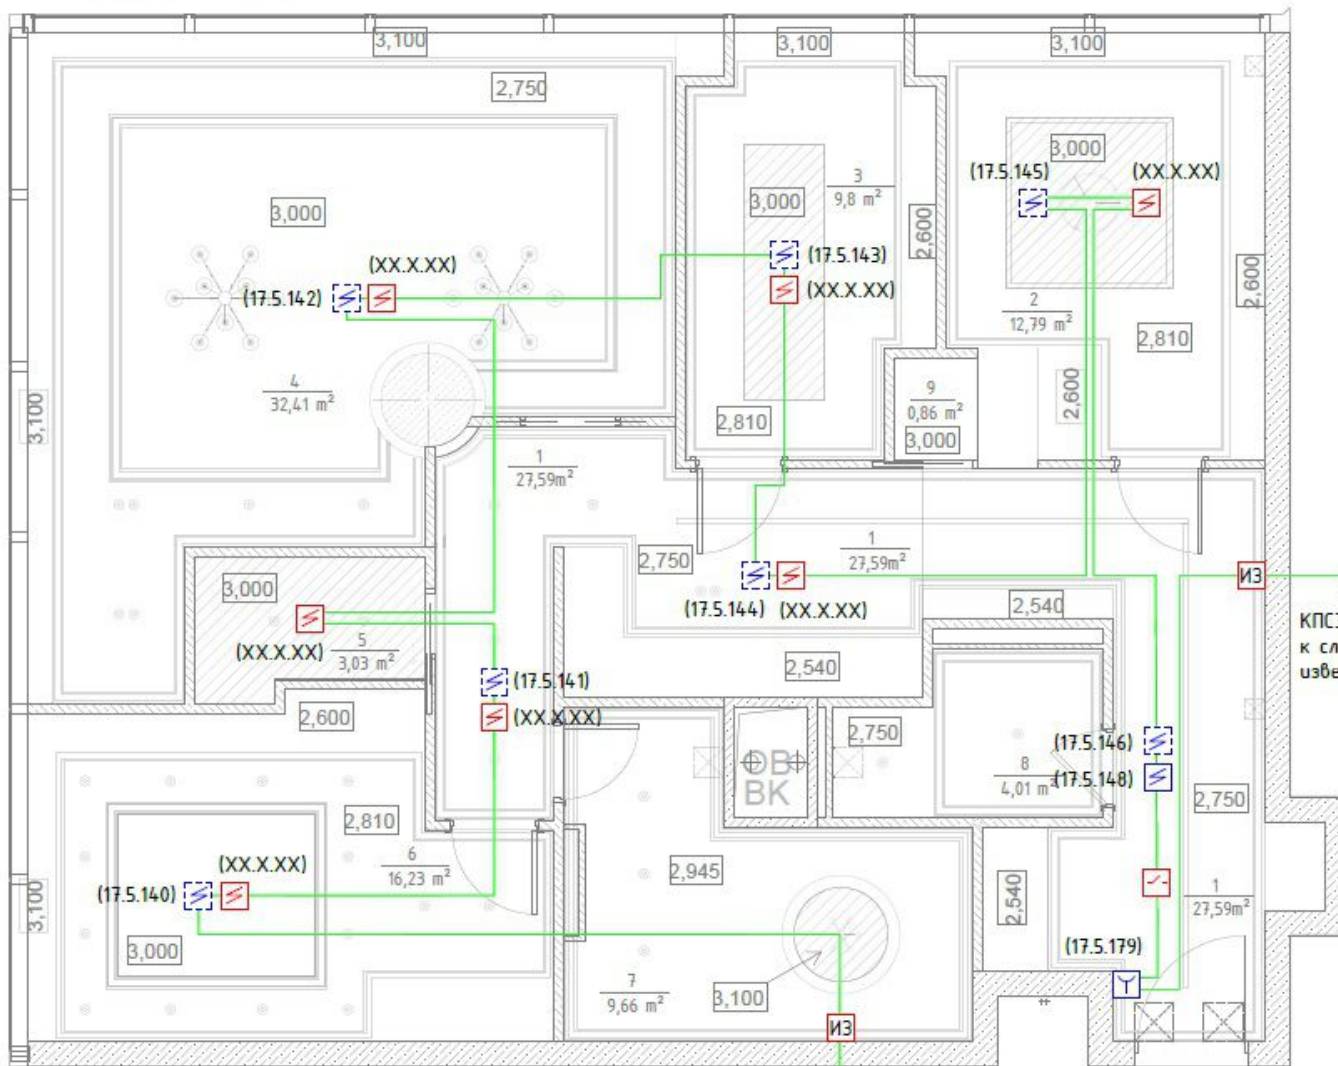

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
1	Холл	27,59
2	Гостевая комната	12,79
3	Кабинет	9,80
4	Гостиная + кухня	32,41
5	Кладовка 1	3,03
6	Спальня	16,23
7	Санузел 1	10,48
8	Санузел 2	4,01
9	Кладовка	0,86
Итого:		117,20

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Все фальш потолки квартиры осуществлены гипсокартонными листами.
2. Отметки на плане ([2,750]) - отметки чистовых потолков.
3. Высота всех перегородок - от бетонного пола до бетонного потолка.
4. Наличие дымовых извещателей со встроенным изолятором линии не более чем через каждые 10 - е адресное устройство.

КПСЭнг(A)-FRHF 1x2x1,0 к следующему пожарному извещателю (17.5.147)

**МАРКИРОВКА АДРЕСНЫХ УСТРОЙСТВ:**

(17.5.148)



**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**


- (A.B.C) [Symbol] - Извещатель пожарный дымовой (запотолочный) с выносным индикатором (дополненный извещатель с индикатором)
- (A.B.C) [Symbol] - Извещатель пожарный дымовой (запотолочный) с выносным индикатором
- (A.B.C) [Symbol] - Извещатель пожарный дымовой (дополненный извещатель)
- (A.B.C) [Symbol] - Извещатель пожарный дымовой вновь вводимый при новой конфигурации
- (A.B.C) [Symbol] - Ручной извещатель, вновь вводимый при новой конфигурации
- [ИЗ] - Адресный Изолятор для шлейфа IDNet
- [Symbol] - Адресный релейный модуль для выключения фанкойлов
- [Green Line] - Кабель КПСЭнг(A)-FRHF 1x2x1,0

КПСЭнг(A)-FRHF 1x2x1,0 от предыдущего пожарного извещателя (17.5.139)





Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

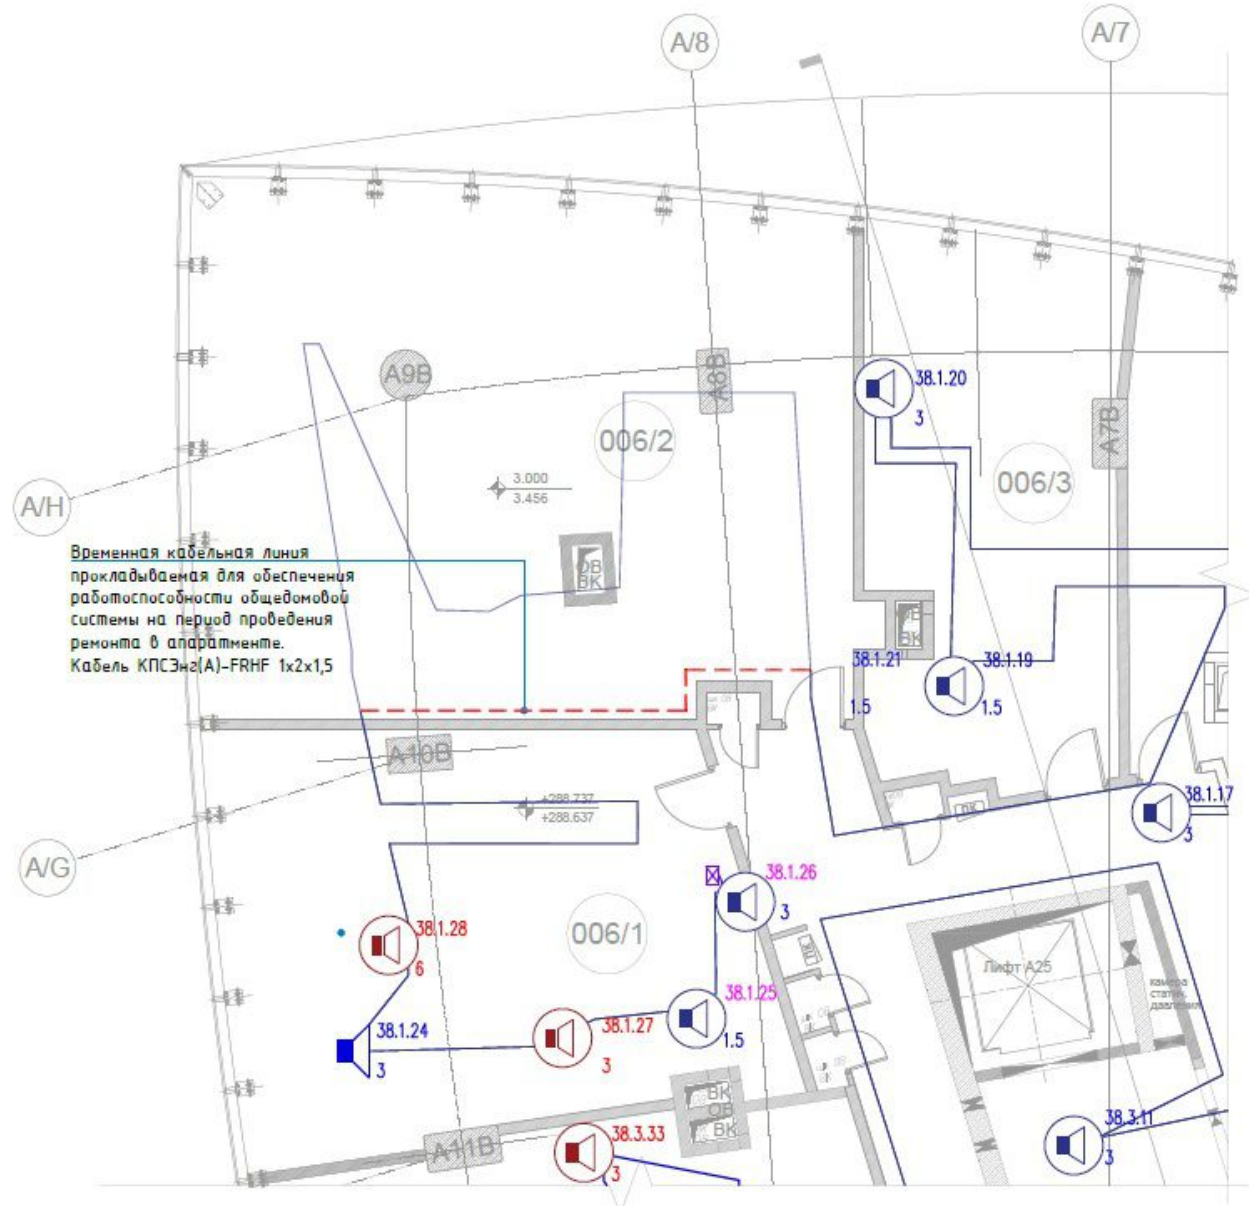Вотпла рдвпкшя


Инф. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №



**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

- (X.Y.Z) W  - Оповещатель речевой, для монтажа в подвесной потолок, вводимый для новой конфигурации помещений
- (X.Y.Z) W  - Оповещатель речевой, для монтажа в подвесной потолок
-  - Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,5
-  - Временная кабельная линия Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,5

**МАРКИРОВКА АДРЕСНЫХ УСТРОЙСТВ:**

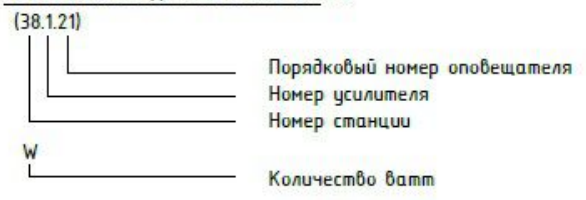


Вторая редакция

План проектируемых сетей  
системы СОУЭ

Экспликация помещений

7

Номер помещения	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Холл	27,59
2	Гостевая комната	12,79
3	Кабинет	9,80
4	Гостиная + кухня	32,41
5	Кладовка 1	3,03
6	Спальня	16,23
7	Санузел 1	10,48
8	Санузел 2	4,01
9	Кладовка	0,86
Итого:		117,20

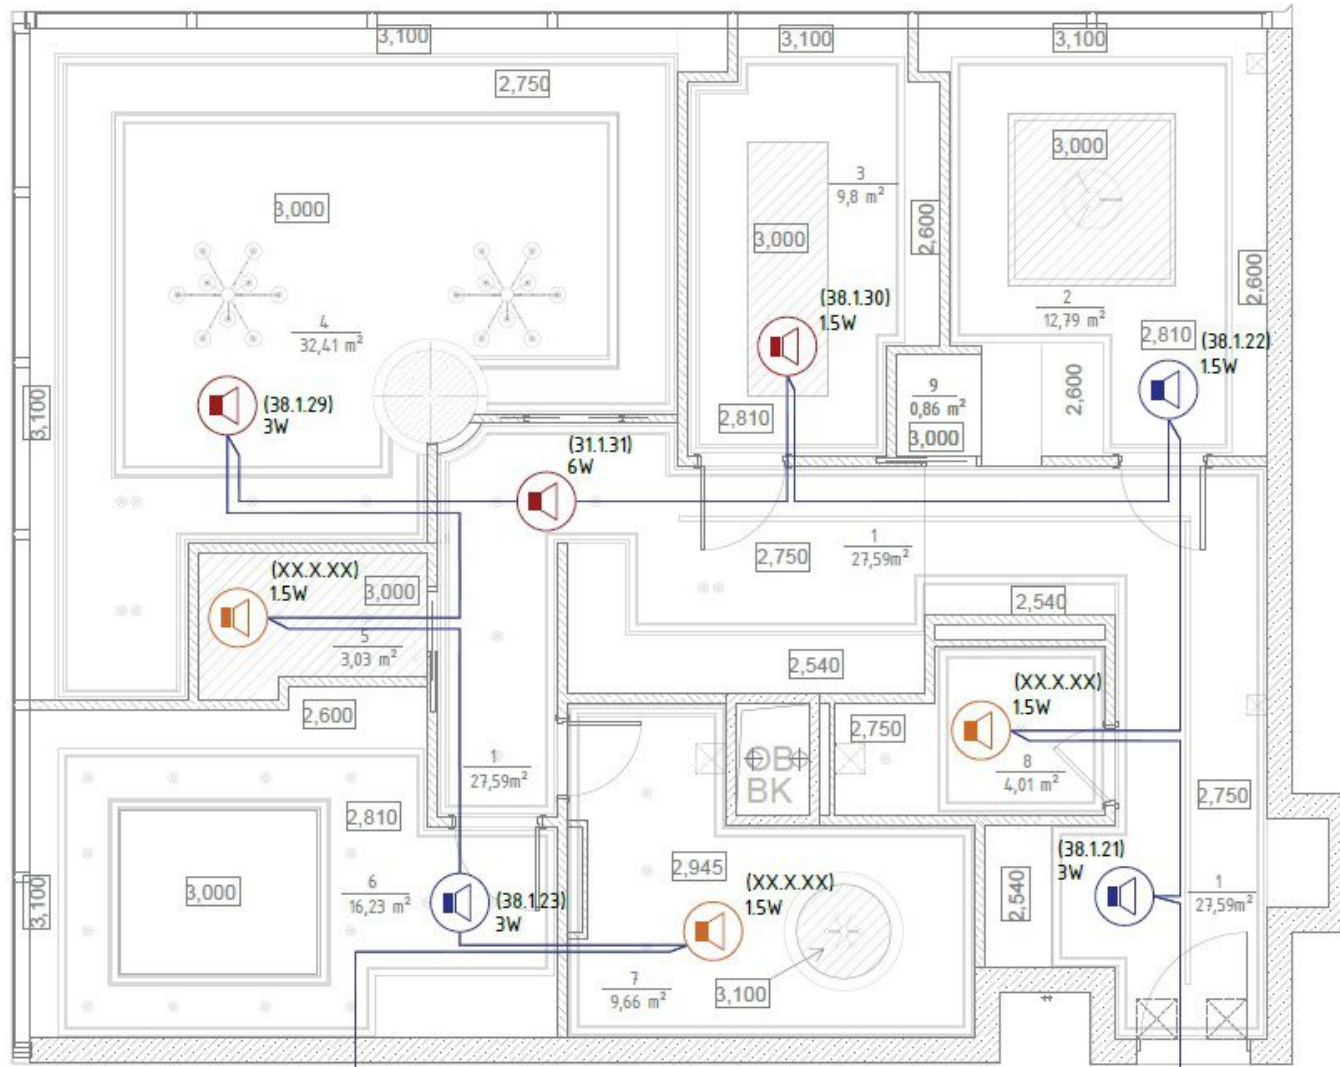

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- (X.Y.Z) W - Оповещатель речевой, для монтажа в подвесной потолок, (добавленный оповещатель)
- (X.Y.Z) W - Оповещатель речевой, для монтажа в подвесной потолок, вводимый для новой конфигурации помещения
- (X.Y.Z) W - Оповещатель речевой, для монтажа в подвесной потолок
- Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,5

КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0  
от предыдущего  
оповещателя (38.128)

КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,5  
к следующему оповещателю (38.132)

Вторая редакция

МАРКИРОВКА АДРЕСНЫХ УСТРОЙСТВ:

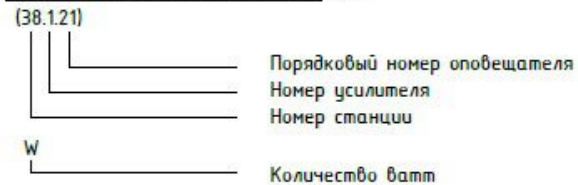


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Все фальш потолки квартиры осуществлены гипсокартонными листами.

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

### Типовая схема установки оповещателя

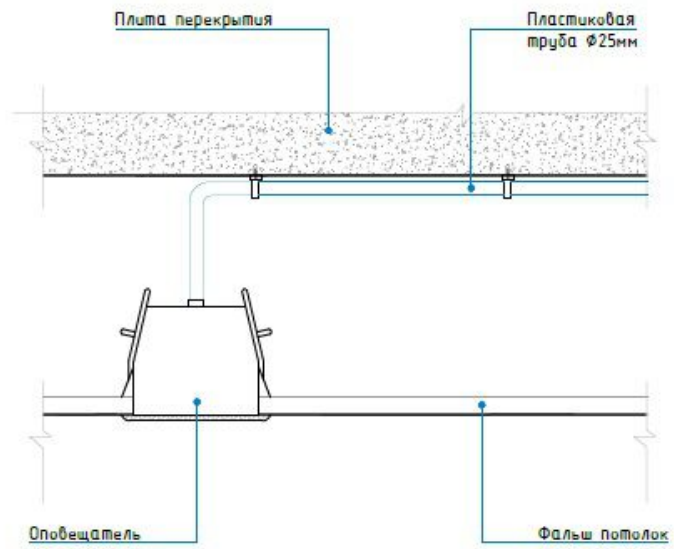

### Структурная схема



#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- (X.Y.Z) W - Оповещатель речевой, для монтажа в подвесной потолок, (добавленный оповещатель)
- (X.Y.Z) W - Оповещатель речевой, для монтажа в подвесной потолок, вводимый для новой конфигурации помещений
- (X.Y.Z) W - Оповещатель речевой, для монтажа в подвесной потолок
- - Кабель КПСЭнг(A)-FRHF 1x2x1,5

#### МАРКИРОВКА АДРЕСНЫХ УСТРОЙСТВ:



Вторая редакция

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №